

# ROTULOWCOST

## Plafón luminoso



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Perfiles de aluminio lacado blanco.  
 Trasera de panel de aluminio compuesto lacado en blanco.  
 Iluminación interior mediante equipos fluorescentes electrónicos de bajo consumo.  
 Frontal de metacrilato.  
 Vinilo impreso en impresión digital con tintas solventes resistente al exterior.  
 Tornillería cincada y lacada en blanco.

### ELEMENTOS SUMINISTRADOS:


- 1 Plafón luminoso.
- 4 Tornillos pozidrive de 60x5 mm.
- 4 Arandelas de ala ancha.
- 4 Tacos de 10 mm.
- Instrucciones de montaje.

### USTED NECESITARÁ:


- Destornillador de estrella.
- Taladro eléctrico o a baterías.
- Broca de widia (pared) de 10 mm.
- Martillo.

### GUIA DE MONTAJE:


Para montaje sobre pared de obra. Si desea montarlo sobre otra superficie, consulte. Antes de empezar lea detenidamente el Manual de instalación, empleo y mantenimiento.

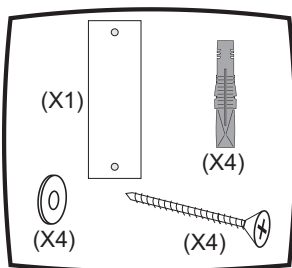


Elementos suministrados para el montaje.

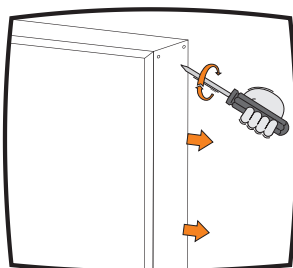


1.- Desatornille la tapa lateral derecha.

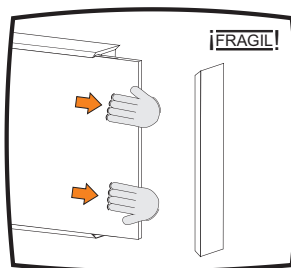


2.- Saque la placa de metacrilato rotulada.

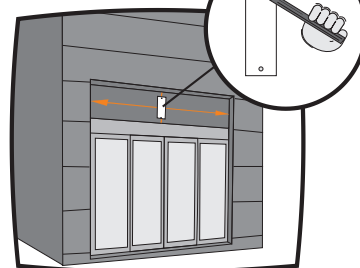


3.- Marque los agujeros sobre la pared nivelando la plantilla.

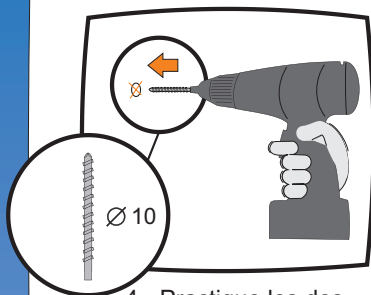


4.- Practique los dos agujeros indicados anteriormente sobre la pared.

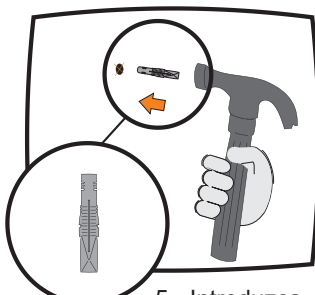


5.- Introduzca los dos tacos.

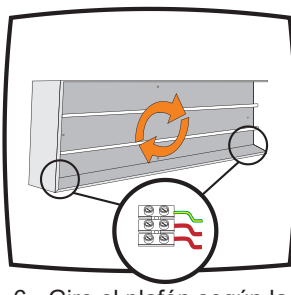


6.- Gire el plafón según la salida de la conexión eléctrica.

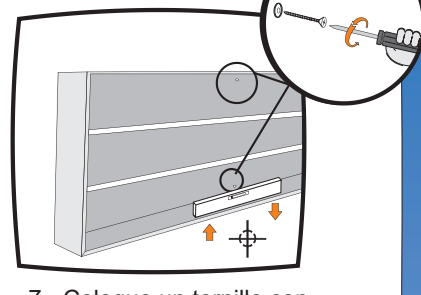


7.- Coloque un tornillo con arandela en el agujero superior. Nivele y coloque el tornillo inferior.

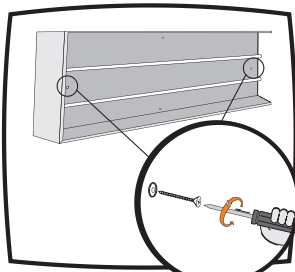


8.- Practique los agujeros laterales restantes y coloque los tacos, tornillos y arandelas correspondientes.

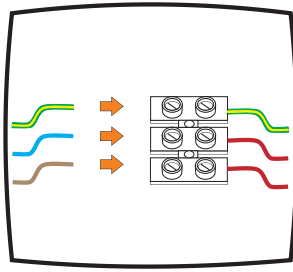

9.- Realice la conexión eléctrica haciendo coincidir la línea de tierra.

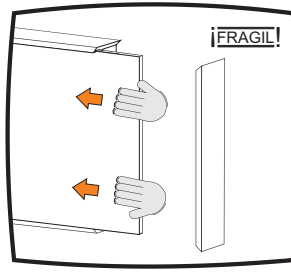

10.- Introduzca la placa de metacrilato en la posición deseada.

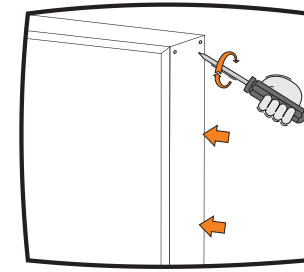

10.- Atornille la tapa lateral.