

FAROLILLO DE BARBERO CROMADO

ROTULOWCOST




ELEMENTOS SUMINISTRADOS

- Farolillo barbero.
- 4 tacos.
- 4 tornillos.


USTED NECESITARA

- Taladro.
- Broca de 6mm.
- Martillo.
- Destornillador.


GUÍA DE MONTAJE

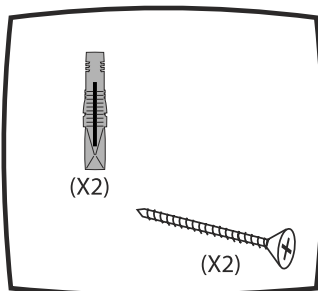


Elementos para el montaje

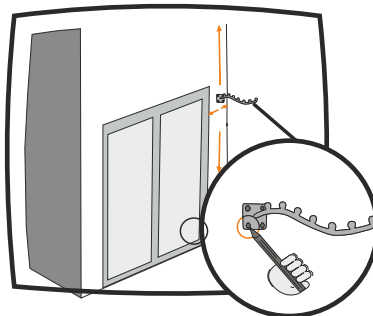


1.- Posicione sobre la pared y marque los agujeros.

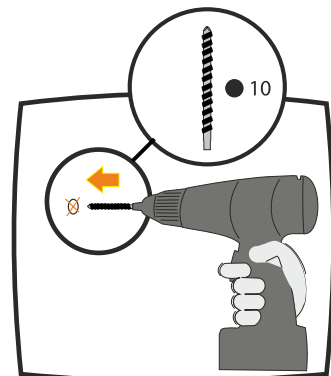

2.- Practique los cuatro agujeros sobre la pared.

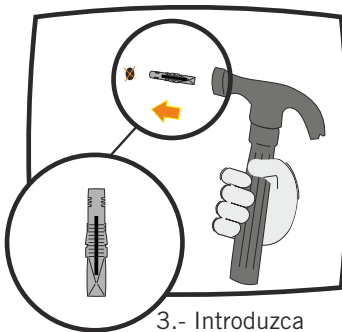


3.- Introduzca los dos tacos.

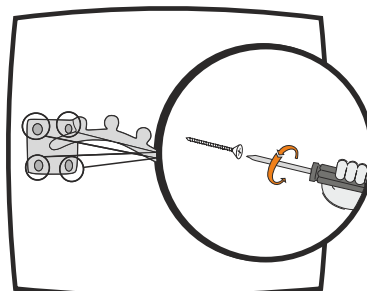

4.- Atornille el soporte a la pared.



5.- Realice la conexión eléctrica conectando directamente el cable a la corriente del local.

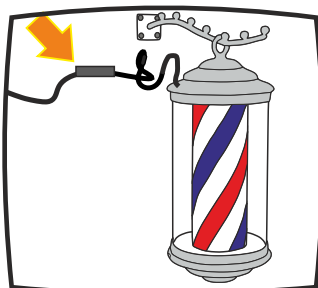

6.- Active el doble interruptor.

ENHORABUENA SU NUEVO FAROLILLO DE BARBERO YA ESTÁ INSTALADO.