

# LETRAS CORPÓREAS DE ACERO CIEGAS SIN ILUMINACIÓN

# ROTULOWCOST



## ELEMENTOS SUMINISTRADOS


- Letras corpóreas de acero.
- Plantilla de papel
- Varillas.

## USTED NECESITARA


- Cutter.
- Rotulador.
- Cola de montaje espesa.
- Taladro.
- Broca de widia de 6 u 8 mm.




## GUÍA DE MONTAJE

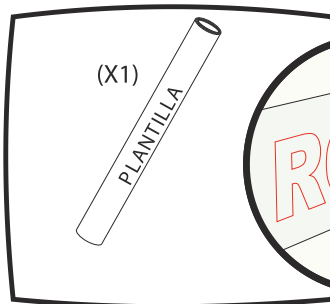


Elementos para el montaje.

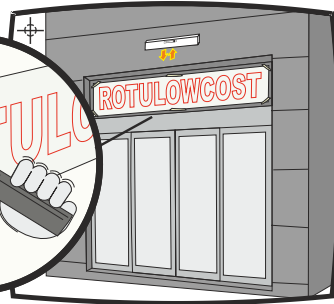


1.- Agujerear con un cutter las esquinas de cada letra de la plantilla y pegarla en la pared bien posicionada.

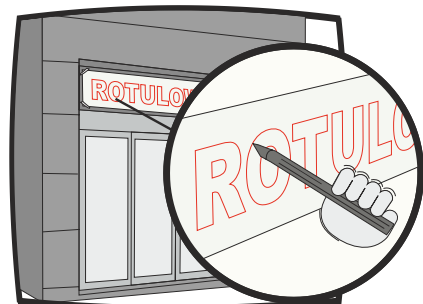


2.- Marcar las esquinas de cada letra en la pared a través de los agujeros.

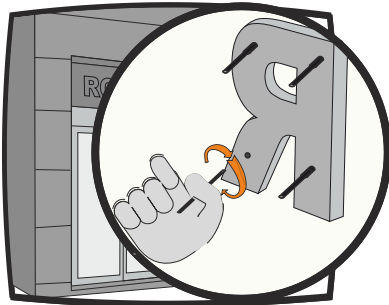


3.- Colocar las varillas atornillándolas en los soportes interiores de las letras. (Podrían entregarse montadas).

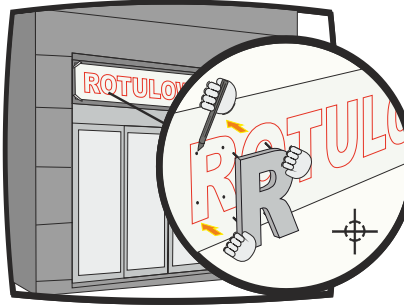


4.- Marcar la posición de las varillas en la plantilla y en la pared.

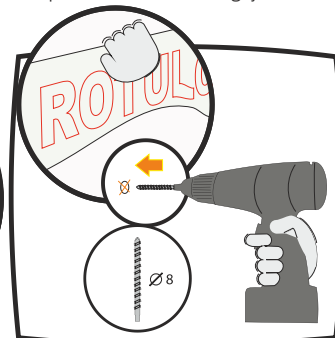


5.- Retirar la plantilla de la pared y luego realizar un agujero en cada marca de las varillas.

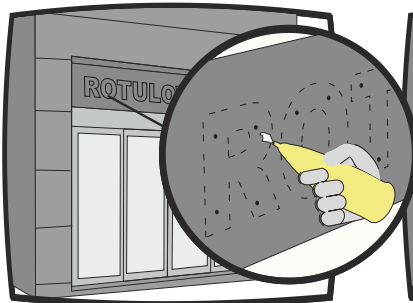

6.- Limpiar el polvo de los agujeros y rellenarlos con cola de montaje. (cola de montaje espesa)

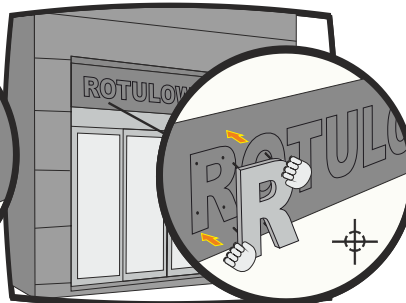

7.- Colocar las letras en sus correspondientes agujeros, moviéndola suavemente hasta que coincida con las marcas de las esquinas.

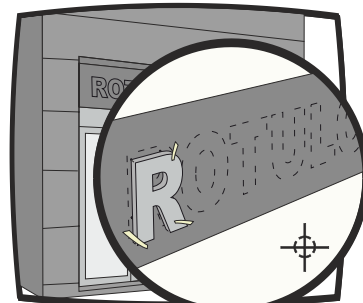

8.- En caso de que se muevan, sujetarlas con cinta de carrocer durante 30 minutos y luego retirar.

ENHORABUENA SUS NUEVAS LETRAS YA ESTÁN INSTALADAS.