

LETRAS RECORTADAS DE MADERA SIN ILUMINACIÓN

ROTULOWCOST




ELEMENTOS SUMINISTRADOS

- Letras de madera.
- Plantilla de papel.


USTED NECESITARA

- Cutter.
- Rotulador.
- Cola de montaje espesa.


GUÍA DE MONTAJE

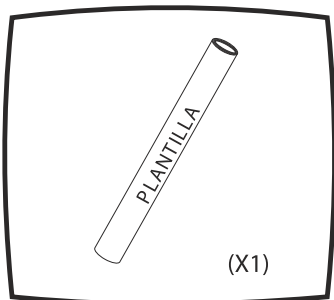


Elementos para el montaje.

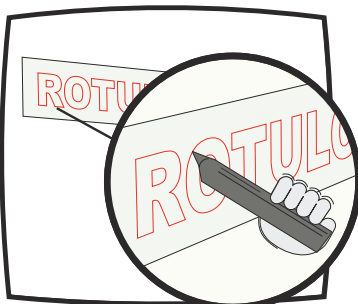


1.- Agujerear con un cutter las esquinas de cada letra de la plantilla.

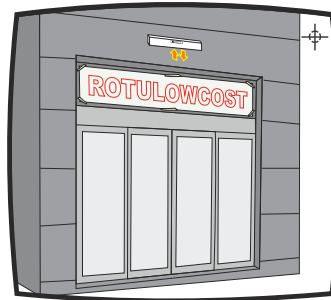


2.- Posicionar la plantilla de papel sobre la pared que va a montar las letras. Pegarla con cinta.

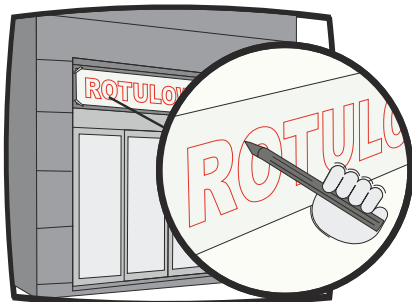


3.- Marcar las esquinas de cada letra en la pared a través de los agujeros.

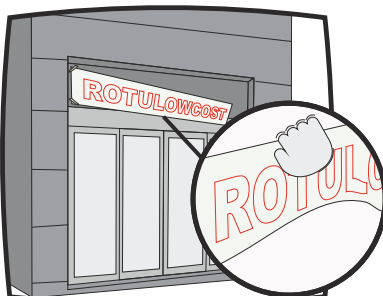


4.- Retirar la plantilla de la pared.

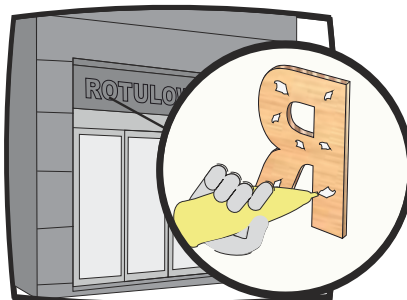

5.- Colocar la cola sobre las letras (cola de montaje espesa).

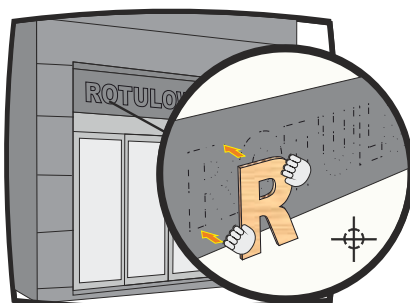

6.- Pegar las letras haciendo coincidir las esquinas de las letras con las marcas de la pared.

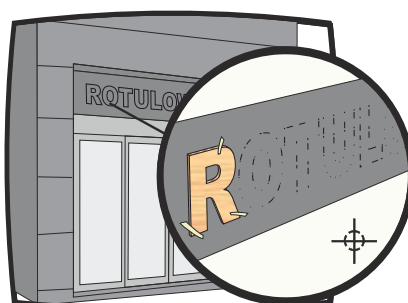

7.- En caso de que se muevan, sujetarlas con cinta de carroceros durante 30 minutos y luego retirar.

ENHORABUENA SUS NUEVAS LETRAS YA ESTÁN INSTALADAS.



ROTULOWCOST
FABRICA TODOS SUS RÓTULOS
BAJO NORMATIVA EUROPEA
EXIGA EL MERCADO CE
COMO GARANTÍA DE
CALIDAD Y SEGURIDAD