

## PIZARRA MADERA BARROCA

# ROTULOWCOST



### ELEMENTOS SUMINISTRADOS


- 1 Pizarra para pared estilo barroco para tiza.
- 2 cáncamos.
- 2 alcayatas.

### USTED NECESITARA


- Taladro eléctrico o a baterías.
- Martillo.
- Broca de widia (pared) de 10mm.




### GUÍA DE MONTAJE

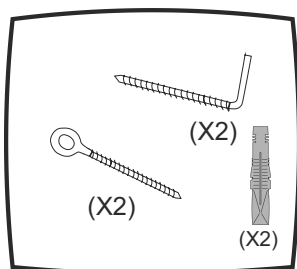


Elementos suministrados para el montaje.

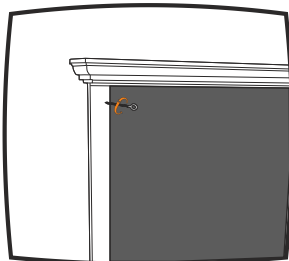

1.- Coloque los cáncamos en la parte de atrás de la pizarra.

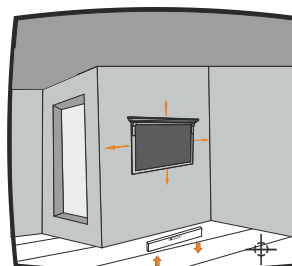


2.- Posicione la pizarra sobre la pared donde desee instalarla.

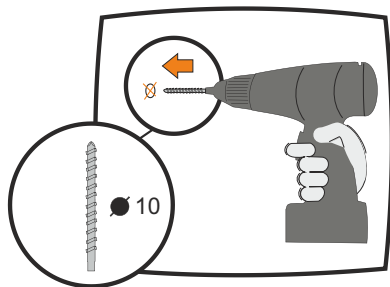

3.- Practique los dos agujeros indicados anteriormente sobre la pared.



4.- Introduzca los dos tacos y las alcayatas.

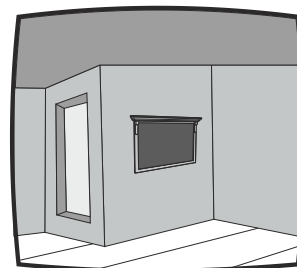

5.- Cuelgue la pizarra en la pared.

ENHORABUENA SU NUEVA PIZARRA YA ESTÁ INSTALADA.



**ROTULOWCOST**  
FABRICA TODOS SUS RÓTULOS  
BAJO NORMATIVA EUROPEA  
EXIGA EL MERCADO DE  
COMO GARANTÍA DE  
CALIDAD Y SEGURIDAD